

Verklebeanleitung für:

Felgenbett-Aufkleber

Bitte lies dir die Anleitung sorgfältig durch! Vor dem Verkleben empfiehlt es sich die Aufkleber einmal an ihrer Endposition anzuhalten.

+++ WICHTIGE INFORMATIONEN ++

Die Felge muss frei von Staub, Fetten und Ölen sein.

Prüfe zu Beginn ob das Motorrad einen festen Stand hat! Die Felge muss für die Anbringung nicht ausgebaut werden. Keine Nassverklebung anwenden. **Keine Gewährleistung der vollen Klebekraft auf rauhen- oder pulverbeschichteten Felgen.** Schäden die durch diese Versuche entstehen, können **nicht reklamiert** werden.

+++ IMPORTANT INFORMATION +++

The rim must be free of dust, grease and oils.

Before gluing, check whether the motorcycle is firmly fixed in place! The rim does not need to be removed for attachment. Do not try wet bonding. Warning! **Stickers do not adhere to powder-coated rims.** After bonding a refund in this regard is **excluded.**

EN

 Verklebung bei **mind. +15°C** - diese Temperatur muss dauerhaft 24h gegeben sein.

 Nicht bei direkter, starker Sonneneinstrahlung verkleben.

 Maximale Klebekraft ist **erst nach mind. 24 Stunden** gegeben.

 **Pflegehinweise:**

- Während der ersten Wochen sind die Aufkleber sehr vorsichtig zu reinigen, danach reicht eine pflegliche und normal / vorsichtige Behandlung (keine aggressiven Reiniger verwenden).
- **Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sollte - wenn möglich - vermieden werden**, bzw. ein Mindestabstand von 50 cm eingehalten werden.

 **Wie entferne ich die BIKE-label Felgen-Aufkleber?** Unsere Aufkleber lassen sich von der Felge wieder lösen, indem du diese mit einem handelsüblichen Föhn anwärmst und Stück für Stück vorsichtig ablöst.

 Attach stickers at **min. +15°C** - this temperature must be stable for 24 hours.

 Do not adhesive in direct, strong sunlight.

 The adhesive of the **stickers must adhere for a min. 24 hours**

 **Care instructions:**

- Clean the stickers very carefully during the first few weeks (don't use aggressive cleanser).
- **Cleaning with a high-pressure cleaner should be avoided if possible**, or a minimum distance of 50 cm must be maintained.


 **How do I remove the BIKE-label rim stickers?** Our stickers can be removed by warming it up with a commercially available hair dryer and carefully peeling it off piece by piece.

 YouTube
BIKE-label
 Montage
VIDEOS

Felgenbett-Aufkleber



Schneid die Schriftzüge einzeln zu (s. Bild).

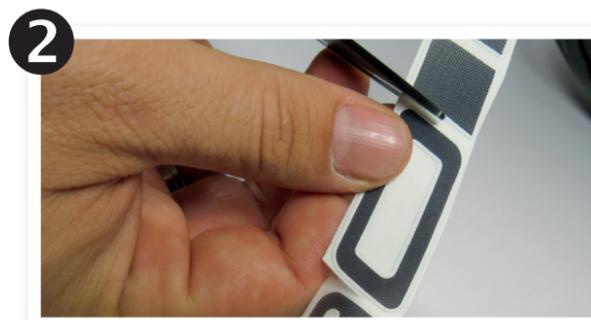


Schneide anschließend den Aufkleber zwischen den einzelnen Buchstaben / Zahlen ein (sofern möglich, je nach Design). Das hilft dir beim Verkleben die Spannung aus dem Aufkleber zu nehmen und der Felgenbettbiegung besser zu folgen.

Nimm einen Schriftzug und zieh den Felgenbett-Aufkleber inkl. Übertragungstape vom Trägerpapier ab. Die Finger (sofern sauber) dürfen die Klebefläche auch **leicht** berühren.



Den ersten Schriftzug, auf einer Seite beginnend, im Felgenbett von rechts nach links (oder anders herum) verkleben. Der Daumen kann an der Felge als Justierhilfe entlanggeführt werden. Unsere Felgenbettaufkleber und die Übertragungsfolie sind flexibel, sodass diese eine leichte Verformung unter Spannung mitmachen.

Ein Teil vom Schriftzug steht teilweise noch ab und klebt nicht an der Felge! Von der Mitte nach Außen heraus, den Schriftzug vollständig mit dem Finger mehrmals feststreichen.

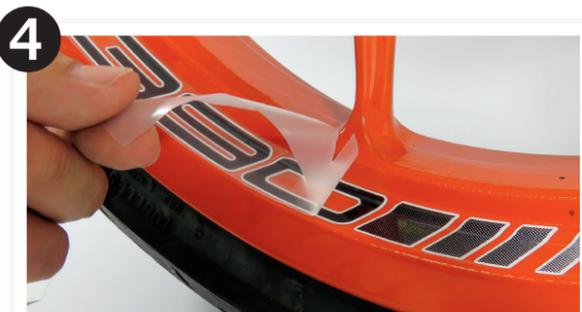

Entferne das Übertragungstape von dem bereits angebrachten Felgenbett-Aufkleber. Wiederhole die Schritte für die restlichen Aufkleber.